

## MELDING SAMSUNG TELEVISIE

### Stappenplan voor het uitschakelen van de melding:


"De zender heeft de signaal gegevens gewijzigd. De DTV scan wordt gestart om de gegevens bij te werken".

Deze instructie is van toepassing op de Samsung Hotel TV modellen. Het aanpassen van de instelling kan voor andere Samsung modellen anders zijn. Raadpleeg de handleiding voor de instructies, deze vind je in onze park app.

In de afbeelding hiernaast een overzicht van belangrijke knoppen op de afstandsbediening. Navigeren in de menu's werkt middels de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.



1. Druk op de knop menu op de afstandsbediening van uw Samsung TV.
2. Onderstaand menu verschijnt. Selecteer 'Antenne' en druk op Enter.

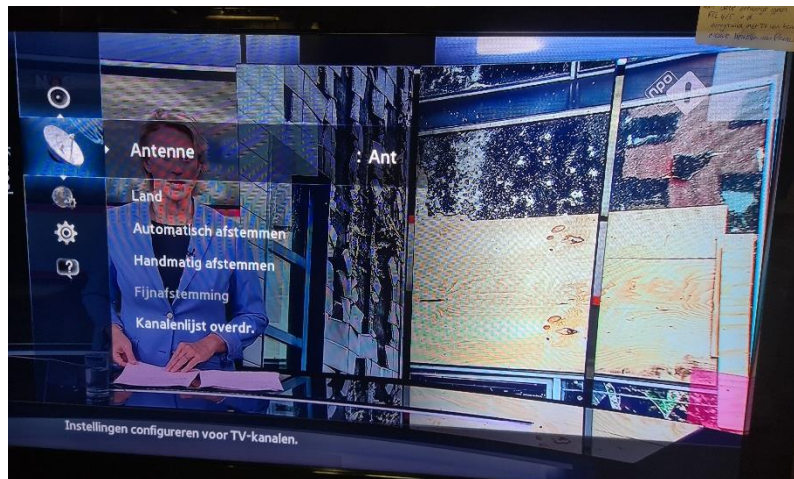


3. Selecteer vervolgens 'Land' en druk op Enter.




4. Voor de pincode in (0000) en druk op Enter



5. Selecteer 'Digitaal kanaal' en wijzig dit naar ieder willekeurig land, uitgezonderd Nederland. Bevestig met Enter.

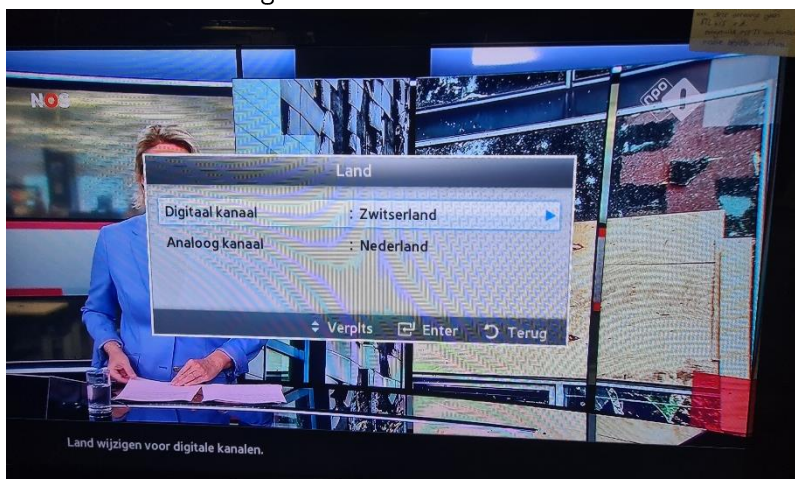


6. Keer terug in het hoofdmenu, selecteer 'Automatisch afstemmen' en druk op Enter.

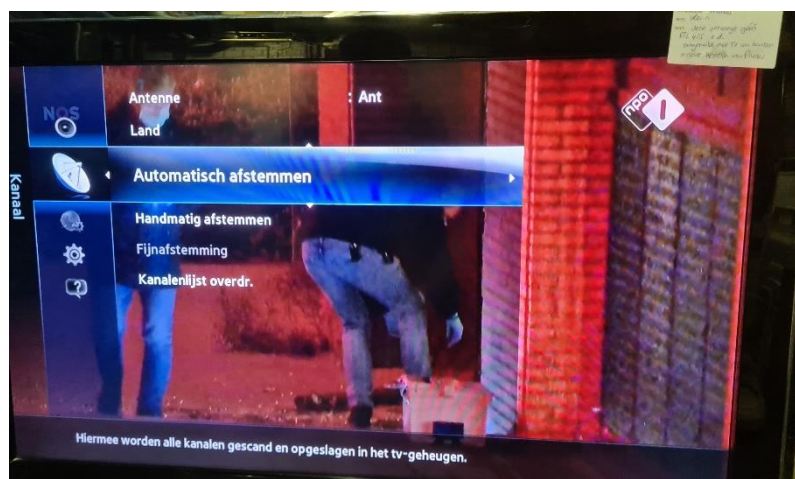



7. Selecteer in de rij 'Ant', de kolom Digitaal en druk op Enter. Selecteer zoeken en druk op Enter.

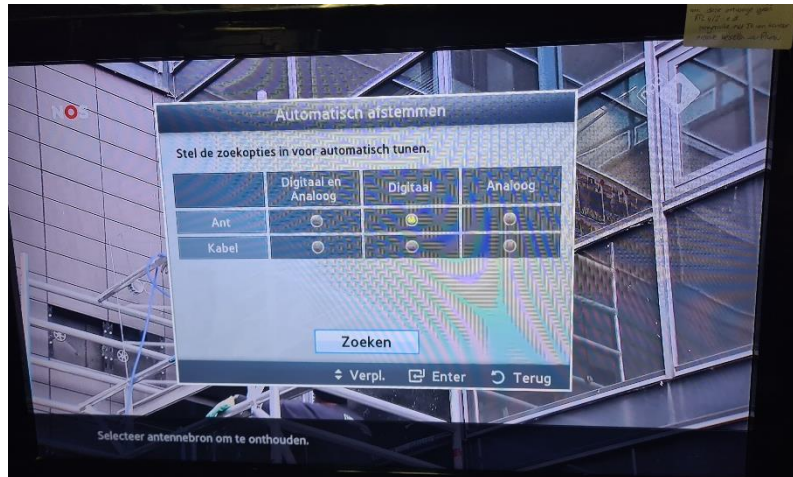

8. De televisie zal automatisch alle zenders opnieuw laden, dit kan enige tijd duren.
9. Wanneer het laden is afgerond, sluit u het menu met de knop Exit.

**De melding zal nu niet meer terug komen.**